



取扱説明書 NS-H505WDC

43万画素WDR超高解像度ドームカメラ



目次

| | |
|--------------|-----|
| 1. 安全のための注意 | 2 |
| 2. 製品構成 | 3 |
| 3. 各部名称と機能 | 3 |
| 4. メニュー設定 | 4 |
| 5. 各種メニューの設定 | 4-5 |
| 6. 仕様書 | 6 |
| 7. 保証書 | 7 |

1. 安全のための注意

製品を正しく使用し、危険や財産等の損害を防ぐための内容ですので、必ずお読みください。

■本製品の分解、修理、改造をしないでください。火災、感電、ケガを被ることがあります。

■ネジやボルト、カバー等を取り外さないでください。火傷、感電等が発生する危険性があります。

また分解、改造等をされた場合は、保証内対応の修理を受けかねます。

■万が一、故障（異常音、におい、煙、画面異常）が発生した際は、速やかに電源を切り

購入先に修理を依頼してください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。

■濡れた手で触らないでください。感電やケガの危険があります。

■付属の AC アダプタ以外は使用しないでください。火災及び感電の危険があります。

■アダプタの電線を傷つけたり、曲げたり、熱を加えたりしないでください。

コードが損傷すると火災、感電の原因となります。

■カメラ以外の製品は推奨された周辺機器及び取付金具をご使用ください。

カメラの落下等、人または財産に致命的な損傷・損害を与える恐れがあります。

■VP 多重電源機器とは接続できません。接続した場合内部回路が破損するおそれがあります。


■本製品を設置する時以外は、フロントカバーを開けないでください。

また設置時にフロントカバーを開ける場合は雨の日など湿度の高い日を避け、


できるだけ短期間に作業を完了させてください。

2. 製品構成

- カメラ本体
- 説明書(本書)
- ACアダプター(12V/1A).....
- 固定用ネジ
- L字レンチ
- 設定用映像端子

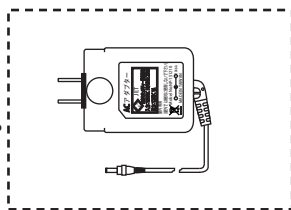

3. 各部名称と機能

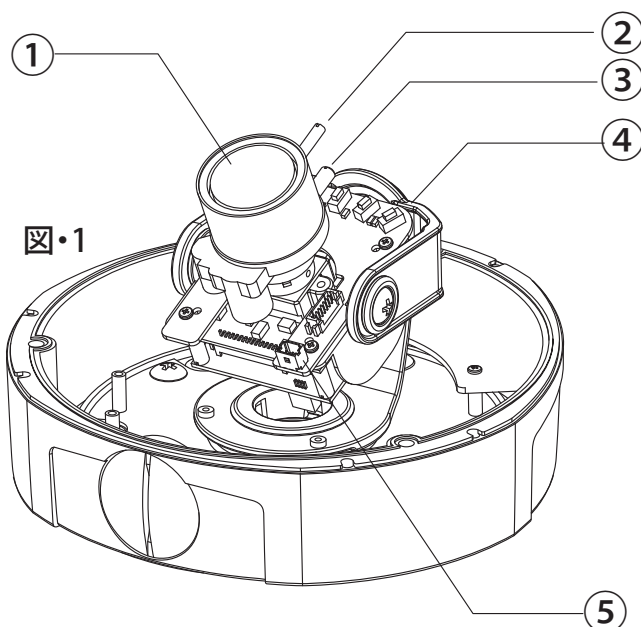

①レンズ部分

②フォーカス調整

③ズーム調整

④設定ボタン

⑤設定用映像端子プラグ


⑥[LEFTボタン]

⑦[RIGHTボタン]


⑧[SETボタン]

⑨[UPボタン]

⑩[DOWNボタン]

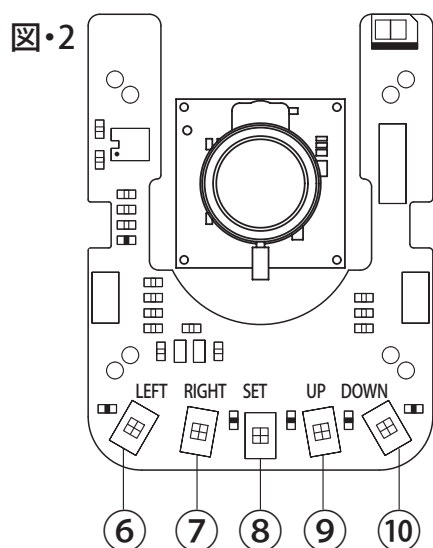


図・3

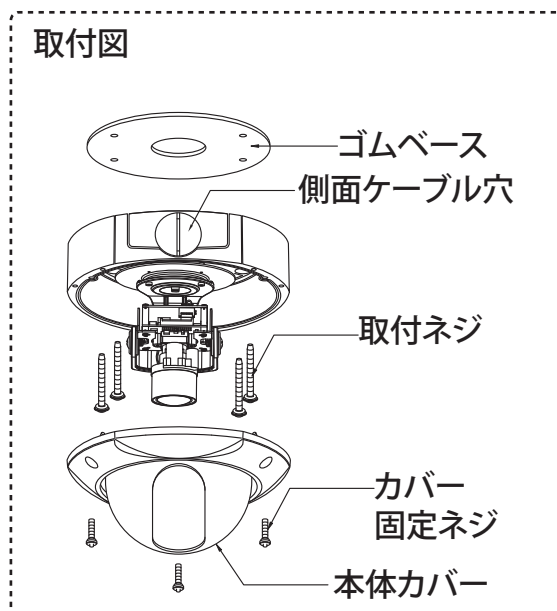

4. メニュー設定

- P2-図・3を参照して本体カバーを開け、図・2の設定ボタンを使用します。
 [SETボタン]を長押し(2秒ほど)、「メニュー画面」を表示させます。

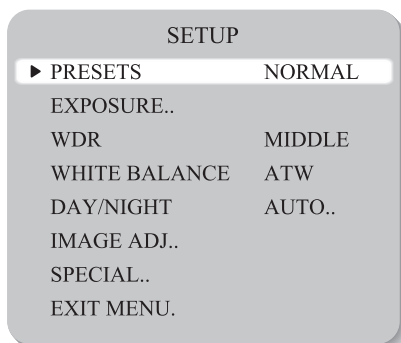

操作案内

- [UPボタン][DOWNボタン]でカーソルを上下に移動させます。
- カーソルが選択している場合は、「>」アイコンと青色で表示されます。
- [LEFT / RIGHTボタン]では、「項目の変更／選択」を行います。
- 項目を変更することで、設定が変更されます。
- 「次画面への移動」「選択の決定」は[SETボタン]で操作します。


※初期設定値は、各種設定項目は自動調整の状態となっております。
 設置時の映像が適切でない場合にのみ、各種メニュー画面へ進み設定を行って下さい。

5. 各種メニューの設定

- PRESETS:[LEFT / RIGHTボタン]で項目を変更します。「WDR」の項目も連動します。

NORMAL 標準設定です。
 INDOOR 屋内使用時に、必要に応じて設定してください。
 OUTDOOR 屋外使用時に、必要に応じて設定してください。

- EXPOSURE:[SETボタン]を押し、「次画面へ移動」を行います。

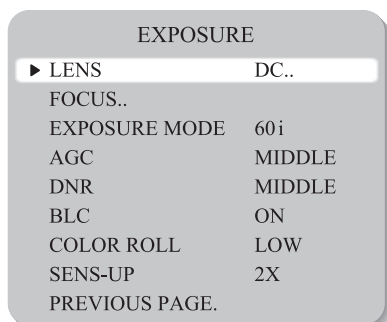

LENS レンズタイプ選択。「DC」で使います。
 [SETボタン]を押し、「次画面」では「明るさ制御」を行えます。
 FOCUS フォーカスを調整します。
 EXPOSURE MODE .. 「60i」で使用してください。
 AGC AGCを3段階に調整します。
 DNR DNRを3段階に調整します。
 BLC BLCのON/OFFを選択します。
 COLOR ROLL 蛍光ロール検出(色み)を調整します。
 SENS-UP 感度アップを倍率を調整します。(OFF~64x)
 PREVIOUS PAGE [SETボタン]で前画面に戻ります。

- WDR:[LEFT / RIGHTボタン]でWDRの感度を3段階に調整します。
 また、「USER...」に選択し[SETボタン]を押すと、「WDR LEVEL」調整画面へ移動します。
 この画面ではWDR感度の調整が行えます。

- WHITE BALANCE:[LEFT / RIGHTボタン]でホワイトバランスを調整します。
 ATW ホワイトバランスを自動調整します。
 INDOOR 屋内使用時の設定に変更されます。
 OUTDOOR 屋外使用時の設定に変更されます。
 AWB 測光した白色を基準にホワイトバランスを補正します。
 MANUAL... [SETボタン]で「手動調整画面」へ移動します。赤みと青みを調整できます。


■DAY & NIGHT:[LEFT / RIGHT]ボタンで、機能の調整を行います。

COLOR-----カラー表示に設定します。通常はこちらで使用してください。
 B/W-----モノクロ表示に設定します。
 AUTO...-----モード自動切換え時の時間を設定します。

■IMAGE ADJ:[SETボタン]で表示画像についての設定メニューへ移動します。

FREEZE-----使用しません。
 FLIP-----「上下左右反転表示」を設定します。設置環境によって映像の方向を調整してください。
 SHARPNESS-----シャープネスの度合いを設定します。
 COLOR GAIN-----色の鮮明度を設定します。
 GAMMA-----色彩補正の度合いを設定します。
 PREVIOUS PAGE.-----前ページに戻ります。

■EXPOSURE:[SETボタン]を押し、「次画面へ移動」を行います。

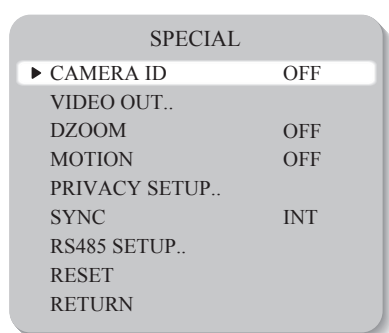

CAMERA ID-----「カメラ名表示」の「ON/OFF」を設定します。
 ONの状態です[SETボタン]を押し、カメラ名設定画面へ移動します。カメラ名は15文字の英数字で、場所も4か所から選択できます。
 VIDEO OUT...-----初期設定値で使用してください。
 機器のバージョン情報が表示されます。
 DZOOM-----使用しません。
 MOTION-----使用しません。

■PRIVACY SETUP:プライバシーマスクのエリアと位置を設定します。

「ON」に選択し[SETボタン]で 押し次画面へ移動します。

PRIVACY MASK-----マスクエリアを最大12箇所まで設定できます。
 MASK COROL-----マスクの色を3色から選択できます。
 PREVIOUS PAGE-----前画面へ戻ります。

■SYNC:通常は「TNT」のままで使用してください。

■RS485 SETUP:使用しません。

■RESET:設定を工場出荷時に戻します。

■RETUR:前画面に戻ります。


■EXIT MENU:設定メニューを閉じます。

【52万画素WDR超高解像度ドーム型暗視カメラ 仕様書】

■仕様

| | |
|----------------|---|
| 撮像素子 | 1/3インチSONY H-Res. Double-density WD CCD |
| TV方式 | NTSCカラー |
| 映像出力 | 1.0vp-p/75Ω、BNC |
| 有効画素数 | 976 (H) × 494 (V) 48万画素 |
| 水平解像度 | 650TV本 |
| 最低照度 | 0Lux (IR : ON) |
| レンズ | バリオフォーカルオートアイリスIRレンズ (DCタイプ) 内蔵 f2.8mm~10.5mm/F1.2 水平画角87.6° ~27° /垂直画角68.2° ~20.5° |
| S/N比 (AGC:OFF) | 48dB以上 |
| AGC | 自動 (最大設定255) /マニュアル |
| 逆光補正 (BLC) | ON (レベル、エリア調整可) /OFF選択 |
| Day&Night | 赤外線自動照射 (CDSセンサー) /IRカットフィルター |
| 電子感度アップ | 自動 (最大×2~256設定可) /OFF選択 |
| WDR | レベル設定 (40段階) /OFF選択 |
| 電子シャッター | 自動 (1/60秒~1/100,000秒) /マニュアル |
| フリッカレス | 設定可 |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/マニュアル/室内/屋外選択 |
| 赤外線照射距離 | 約10m 24LED/850nm |
| 付加機能 | OSDメニュー設定、DNR (低/中/高選択)、ミラー機能 正転映像切換、カメラタイトル、プライバシーゾーン、 モーション検知機能 |
| 電源 | DC12V |
| 消費電流 | 500mA |
| 使用条件 | -10℃~+50℃/ 10%~85%RH以下 |
| 外形寸法/重量 | φ145×109 (H) /1135 g (カメラ本体) |
| 付属品 | ACアダプタ (DC12V/1A) |

■外形寸法

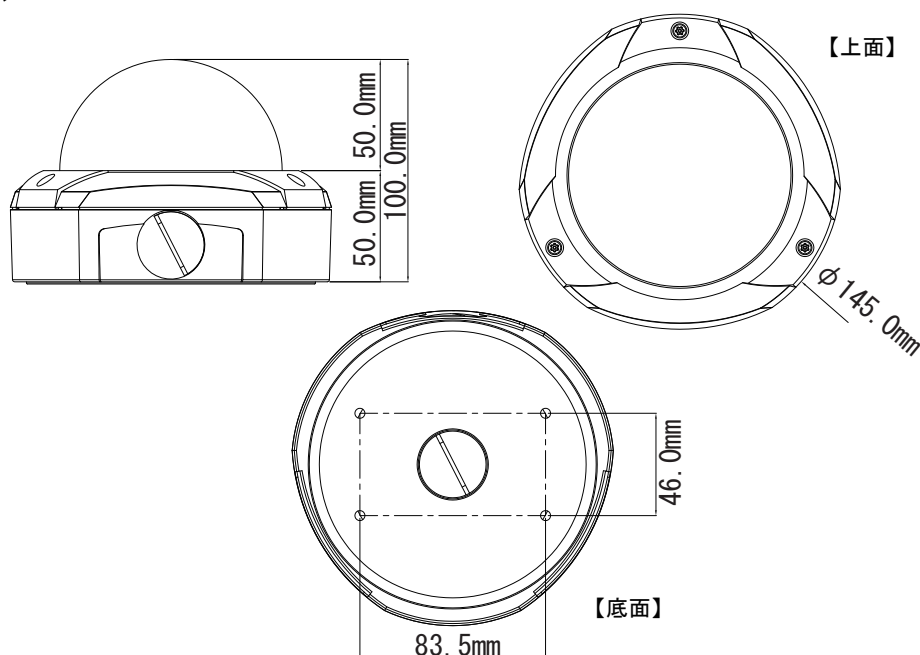

NS-505WDC

 株式会社 NSK

製品保証書

- 1 年保証 -

- 製品ご購入後 1 年間正常な使用状態において、万一発生する故障には無償にて修理いたします。
 - 次のような場合には保証期間内でも有償修理となります。
 - 取扱上の誤り及び不当な改造や修理による故障及び損傷
 - お買上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障及び損傷
 - 火災、塩害、ガスによる害、異常電圧による故障及び損傷
 - 天災地変、落雷などによる故障及び損傷
 - その他、不適當な取扱い又は使用方法による故障の場合
- なお、万一機器の不具合によって盗難等の証拠映像が記録できなかった場合においても弊社及び販売店はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承願います。
- また、機器の不具合による機器の取換えの際の建物の現状復帰についても同様に免責とさせていただきます。
- 製品の外見及び回路等は性能改善のために予告なく変更する場合があります。

| | | |
|------------|-----|------------|
| MODEL NO. | | NS-H505WDC |
| SERIAL NO. | | |
| ご購入日 | | |
| ご購入代理店 | | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | |

※ 本保証書は日本国内に限り有効と致します。

弊社では出張修理は行なっておりません。機器の修理についてはセンドバック方式にて対応させていただきます。

株式会社 N S K

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-16-28

TEL:052-935-6833 FAX:052-935-6835